



日本のブランド

<http://www.uthk.com>



<http://www.uthk.com>

User Manual 使用簡易説明書

1 基本知識

1.1 簡介

感謝您選擇日本 ASK 公司 **GSM/GPRS/WCDMA** 數位行動電話。您可以通過閱讀本手冊，全面地瞭解本智慧手機的使用，領略其完善的功能和簡潔的操作方法。

除基本的通話功能和通話記錄外，**此智慧手機**和系統網路還為您提供了多種實用的功能和服務，以方便您的工作和休閒活動。

本彩屏手機符合 **GSM /GPRS/ WCDMA** 技術規範，並獲得國內外權威機構認證。

本手冊中描述的某些服務和功能取決於網路和預定服務。因此，用戶話機中的功能表項目不一定都可用，不同話機的功能表和功能的快捷數位也可能不同。

本公司保留在不作任何預先通知的情況下對本手冊中內容作修改的權利，恕不另行通知。

1.2 安全須知

- 如果您的手機丟失或被竊，請立即通知電信部門或代銷點，以禁用手機和 SIM 卡。這將使您免受他人冒打電話帶來的經濟損失。
- 為使您的手機免受誤用，請採取防範措施，如：
 - 設置好手機 SIM 卡的 PIN 號碼，並在他人知道前及時修改。
 - 離開汽車時，請不要把手機放在易見之處，最好隨身攜帶或鎖在行李箱中。
 - 設置呼叫限制。

1.3 安全警告和注意事項

使用手機前請仔細閱讀這些注意事項以確保安全正確地使用手機。

1.3.1 通用注意事項

- 您的手機只能使用 ASK 公司指定的電池和充電器。使用其它的產品可能會造成電池漏液、過熱、爆裂和起火。
- 請勿猛烈撞擊、震動或拋擲手機，以免手機發生故障和起火。
- 請勿把電池、手機、充電器放在微波爐或高壓設備中，否則可能造成電路損壞和起火等意外事故。
- 請勿在有易燃易爆氣體的地方使用手機，否則可能導致手機故障和引起火災。
- 請勿將手機置於高溫度、高濕度或有大量灰塵的地方，否則可能會引起故障。
- 請將手機放在兒童難以觸及的地方，以免兒童將其當成玩具，造成人身傷害。
- 請勿將手機放在不平或不穩的檯面上，防止跌落引起故障或損壞。

1.3.2 使用手機的注意事項

- 在飛機上、醫院裡等禁止使用手機的地方請關閉手機。手機會影響電子設備和醫療儀器的正

常工作，在這些地方使用手機，請遵照該場所的相關規定。手機具有定時自動開機功能，請查看您的鬧鐘設置，以確認您的手機在飛機飛行過程中不會自動開機。

- 請勿在弱信號或高精度電子設備附近使用手機。無線電波干擾可能引起電子設備的誤操作和其它問題。尤其在以下設備附近需特別注意：助聽器、起搏器和其它醫療電子設備、火災探測器、自動門和其它自動控制裝置。手機對起搏器和其它醫療電子設備的影響請諮詢該設備製造商或當地銷售商。
- 請勿對液晶顯示幕用力或用它敲打其它東西，否則會造成液晶板的破損和液晶液體的滲漏。若液晶液體進入眼睛會有失明的危險。這時請立即用清水沖洗眼睛（千萬不要揉眼睛）並到醫院就診。
- 不要拆卸或改裝手機，否則會造成手機的損壞、漏電和電路故障。
- 在極少數情況下，手機在某些型號的車內使用時可能會對車內電子設備有不良影響。這時請不要使用手機以免失去安全保證。
- 請勿用針、筆頭等尖銳的東西按鍵，否則會損壞手機或產生誤操作。
- 如果天線被損壞，請不要使用手機，否則可能

-
- 會對人身造成傷害。
 - 避免手機太靠近磁卡等磁性物體，手機的輻射波可能會清除軟碟、儲金卡、信用卡上存儲的資訊。
 - 請將圖釘等小的金屬物放在遠離手機聽筒的地方。揚聲器工作時具有磁性，會吸引這些小金屬物，因而可能會對人身造成傷害或損壞手機。
 - 避免手機受潮，水或其它液體進入手機會造成手機過熱、漏電和故障。

1.3.3 使用電池的注意事項

- 手機電池的使用壽命都是有限的。電池的使用時間在頻繁的充電中漸漸縮短。多次充電無效時，說明電池壽命已盡，應該更換指定型號的新電池。
- 不要將舊電池扔進一般生活垃圾中。在有明確規定廢舊電池處理的地方請按照規定的指示做。
- 請勿把電池扔到火裡，否則會導致電池起火和爆裂。
- 安裝電池時，不要強行施加壓力，否則會引起電池的漏液、過熱、爆裂和起火。
- 請勿用電線、針等金屬物將電池短路，也不要將電池跟項鍊等金屬物放在一起，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。

-
- 請勿焊接電池端頭，否則會導致漏液、過熱、爆裂和起火。
 - 如果電池的液體進入眼睛會有失明的危險，這時請不要用手揉眼睛，要用清水沖洗，然後立即到醫院就診。
 - 請勿拆卸或改裝電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
 - 請勿在火邊或加熱器旁等高溫地方使用或放置電池，否則會導致電池漏液、過熱、爆裂和起火。
 - 如果電池在使用、充電或保存過程中有升溫、變色、變形等異常現象，請停止使用並更換新電池。
 - 如果電池液體碰到了皮膚、衣物上，這可能引起皮膚灼傷，要立刻用清水沖洗，必要時請馬上就醫。
 - 如果電池滲漏液體或發出奇怪氣味，請立即把它從明火旁拿開，避免發生起火和爆裂。
 - 請勿使電池受潮，否則會造成電池過熱、冒煙和腐蝕。
 - 請勿在陽光直射或汽車附近高溫地方使用或放置電池，否則會導致液體滲漏和過熱，可能會降低性能，縮短使用壽命。
 - 請勿連續充電超過 24 小時。

1.3.4 手機充電

- 將充電器的接頭與手機相連，手機螢幕上的電量指示符號會迴圈閃動；如果充電時已關機，螢幕上還會出現充電指示的畫面，表示電池充電中。如果手機在電量不足時仍過度使用，充電開始後可能需要一段時間才會在螢幕上出現充電指示符號。
- 當螢幕上的電量指示符號顯示全滿，並不再閃動，表明充電已經完成。如果是關機充電，螢幕還會顯示充電結束的畫面。這個過程一般需要 4~6 個小時。充電期間電池、手機和充電器會變熱，這都是正常的。
- 充電完成後斷開交流電源插座和手機與充電器的連接。
注意：
- 充電時一定要置於溫度為 +5°C~+40°C 的通風處，並且一定要使用廠商所提供的充電器。使用未經認可的充電器可能會引起危險，並將違反對本手機的認可和保修條款。
- 廠商提供的手機待機與通話時間是基於理想的工作環境。在實際使用中，電池的工作時間隨著網路狀況、工作環境和使用方式的不同而有所變化。
- 充電時請先確認電池已安裝好，充電中不宜取下電池。
- 充電結束後，請您將充電器與手機和電源斷開。

如果您沒有將充電器與電源和手機斷開，則經過相當長時間後（約 5~8 小時），電池電量損耗到一定程度，手機又開始充電。我們建議您不要如此操作，因為這將對您的電池性能和壽命造成一定影響。

使用充電器的注意事項

- 請使用 220V 交流電。使用其它電壓會引起漏電、起火和對手機及充電器的損壞。
- 禁止短路充電器，否則會引起觸電、冒煙和對充電器的損壞。
- 請不要在電源線損壞的情況下使用充電器，否則會導致起火和觸電。
- 請及時清潔積在電源插座上的灰塵。
- 請不要把盛水的容器等放在充電器旁，以免水濺出造成充電器過熱、漏電和故障。
- 如果充電器接觸到水或其它液體，要立刻把電源從插座上拔下來以防過熱、起火、觸電和充電器故障。
- 請不要拆卸或改裝充電器，否則會導致人身傷害、觸電、起火和充電器損壞。
- 請不要在浴室等高濕度的地方使用充電器，否則會導致觸電、起火和充電器損壞。
- 請不要用濕手接觸充電器、電線和電源插座，

否則會導致觸電。

- 不要將重物放在電源線上或改裝電線，否則會造成觸電和起火。
- 在清潔和維護前請先將電源插頭從插座裡拔出。
- 拔插頭時要抓住充電器，拉電源線會損壞電線，引起觸電和起火。

1.3.5 清潔和維護

- 手機、電池和充電器無防水性能，請勿在浴室等高濕度的地方使用，同樣也要避免被雨淋濕。
- 用柔軟的幹布清潔手機、電池和充電器。
- 請勿用酒精、稀釋劑或苯等溶液擦拭手機。
- 有污垢的插座會導致接觸不良、掉電，以致無法再充電，請定期清潔。

2 使用前

2.1 各部分的名稱和說明

2.1.1 技術參數

主機

型號

尺寸（長×寬×厚）

重量

鋰電池

型號

標稱電壓

充電限制電壓

額定容量

持續待機時間

持續通話時間

旅行充電器

型號

輸入

2.1.2 圖示

在待機介面下，可能會出現的小圖示，具體說明如下：

圖示	說明
	網路信號的強度。
	顯示未接來電。
	衛星定位。
	收到新資訊。
	程式下載中。
	下載完成。
	鬧鐘已設定並啟動。
	通話中。

	音樂播放中。
	顯示電池充電。
	啟用 USB。
	訪問受限。
	連接到無線網路。
	開啟藍牙。
	未插 SIM 卡。
	GPRS 資料連接開啟

2.2 按鍵說明

按鍵	說明
Home 鍵	● 任一狀態下按鍵返回至待機介面。
電源鍵	● 長按此鍵關機/開機； ● 通常，按此鍵手機上鎖。
音量側鍵	● 正在通話時，按這兩個側鍵可調節音量大小。 ● 音訊播放等介面時，按這兩個側鍵調節音量大小。
Menu 鍵	● 顯示當前功能表的相關選項
返回鍵	● 返回到上一級菜單

注意：本手冊中“按某鍵”，是指按下該鍵後即鬆開；“長按某鍵”，是指按下該鍵並保持 2 秒或 2 秒以上。

以上各按鍵的說明以及部分功能依據具體機型而定。

2.3 使用觸控式螢幕

在主介面，手機預設了多個觸摸式按鍵，可快速準確地進入功能表和應用，同時，請按以下說明操作：

- 不要用濕手觸摸按鍵。
- 不要大力地按下觸摸鍵。
- 不要使用任何金屬或導電物觸摸按鍵。

2.4 連接網路

2.4.1 SIM 卡的插入和取出

- 關閉手機，移去電池和其它外部電源。按手機標示插入 SIM 卡。
- 當您需要取出 SIM 卡時，請先關機，取掉電池，再從 SIM 卡座取出 SIM 卡。

警告：取出 SIM 卡之前一定要將手機關機。絕對禁止在有外部電源相連的情況下插入或取出 SIM 卡，否則 SIM 卡可能損壞。

2.4.2 開關話機

要打開話機請長按**右側上方電源鍵**；關閉話機，請長按**電源鍵**。

如果您先打開了話機，但沒有插入 SIM 卡，則話機將會提示您將 SIM 卡插入。插入 SIM 卡後，話機會自動檢驗該 SIM 卡是否可用。

然後顯示幕上會按順序出現以下提示：

輸入 PIN1 ——如果您設置了 SIM 卡密碼。

輸入手機密碼 ——如果您設置了話機開鎖密碼。

尋找網路 ——話機將進行搜尋，直至找到了合適的連接網路。

注意：

若一開機出現感嘆號，且一直停留在此介面。

可能是因為不小心誤操作造成——按開機鍵+音量上鍵，就會進入 **recovery mode**，這種情況下會出現感嘆號，如果直接斷電，以後開機會一直進入 **recovery mode**。

解決方法：

出現感嘆號和機器人後，按 **HOME** 鍵，會出現功能表，選擇"**reboot system now**",用功能表鍵選項鍵選中，機器重啟後可恢復。

2.4.3 SIM 卡的去鎖

為了防止非法使用，SIM 卡採用 PIN1（個人識別碼）碼加密保護。當選用了此項功能，在您每次開機時必須輸入 PIN1 碼，這樣您才能解鎖 SIM 卡，然後發送或接收呼叫。用戶可以清除 SIM 卡保護（請參見“安全設置”），在這種情況下，SIM 卡不能防

止非法使用。

- 按掛機鍵打開手機；
- 輸入 PIN1 碼，用右軟鍵清除錯誤輸入，按確認結束。例如，若 PIN1 設置為 1234，則進行如下輸入：

1 2 3 4

假如連續三次輸入錯誤，您的 SIM 卡將被網路鎖定，手機將詢問 PUK 1 碼，若您不知 PUK1 碼，不要自行輸入，應將 SIM 卡交網路運營商處理。請參見“安全設置”。

注意：您的網路供應商會為您的 SIM 卡設定一個標準的 PIN1（4 到 8 位）號，您應該儘快將其改變為您的私人密碼。具體操作請參見“安全設置”。

2.4.4 話機解鎖

為了防止非法使用，您的話機可以設置手機密碼保護。當選用了此項功能，在您每次開機後，您必須繪製解鎖圖案，這樣您才能解鎖話機，進而發送或接收呼叫。使用者可以清除解鎖圖案（請參見“位置和安全設置”），在這種情況下，話機不能防止非法使用。

假如您忘記了您的手機密碼，您必須與您的零售商或當地授權維修服務中心聯繫，以解開您的手機密碼。

2.4.5 連接到網路

■ SIM 卡解密成功後，手機自動搜索可用網路(螢幕上顯示尋找網路)。一旦取得聯繫，網路供應商的名字將出現在螢幕的中央。

注意：如螢幕上提示“只限緊急呼叫 (EMERGENCY)”，意味著您已在正常網路覆蓋範圍(服務範圍)之外，但您仍可以根據信號的強度發送緊急呼叫。

2.4.6 撥打電話

當網路供應商的標誌在顯示幕上出現時，您就可以撥打或接聽電話了。顯示幕左上角的資訊條顯示網路信號強度。

通話品質受障礙物的影響比較大，所以在小範圍內的移動可以有效提高通話品質。

2.4.7 撥打國內電話

在撥號介面輸入電話號碼，然後按撥號鍵開始呼叫。如果需要更改電話號碼，請先回刪字元。撥號時顯示幕會顯示撥打動畫。對方摘機後顯示幕上會顯示通話狀態資訊，如果打開了接通提示音，還會有一聲提示音(需網路支援)。

通話結束後請按掛機鍵掛斷電話。

區號 電話號碼 撥號鍵

2.4.8 撥打國際電話

要撥打國際電話，在撥號介面長按 **0 鍵**，直到顯示幕上出現國際長途電話首碼符號“+”，這將允許您在不知道當地的國際電話首碼號（例如，在中國是 00）時從任意一個國家撥打電話。

輸入首碼號後，接著輸入您要撥打的國家區號和完整的電話號碼。國家區號按照通常的慣例，德國為 49，英國為 44，瑞典為 46 等等。

與通常撥打國際電話一樣，撥號時應去掉城市區號前面的“0”。

例如，要從其它國家撥打服務熱線電話，應撥：
+86 21 114

+ 國家代碼 完整的電話號碼 撥號鍵

2.4.9 撥打清單中電話

您撥出的和接收到的每一個電話號碼都存在手機中的一張表中，最近撥打和接收的電話號碼列在該表的最上面（請參見“通話記錄”）。每個號碼按已撥電話、已接電話和未接電話歸類，手機也提供了所有電話項供您查看所有的電話記錄。當電話號碼錶儲存滿後，舊的號碼自動地被刪除。要查看清單，須進行以下按鍵操作：

-
- 查看已撥電話記錄，按撥號鍵
 - 列表中出现的所有電話號碼都可以通過按撥號鍵直接撥出。

當出現電話號碼列表的時候，可以按確定查看詳情，進入選項後按保存可以直接將該號碼存儲到電話簿中。

2.4.10 緊急呼叫

如果您處在網路覆蓋範圍內（可以通過檢查手機顯示幕左上角的網路信號強度指示條得知），您都應當能夠呼叫緊急服務。如果您的網路供應商沒有在該地區提供漫遊服務，顯示幕上將會顯示“只限緊急呼叫(EMERGENCY)”，告訴您只能進行該類呼叫。如果您處在網路覆蓋範圍內，即使沒有 SIM 卡也能進行緊急呼叫。

2.4.11 呼叫菜單

該呼叫功能表只有在通話過程中才能看到，而且呼叫等待、來電轉接、多方通話等功能需要網路支援，請與您的網路供應商聯繫。

在通話選項功能表中，您可以進行如下操作：




- 靜音
選擇靜音時，不發送本地話音。
- 免提
開啟擴音器，放大通話聲音。
- 保持
保持當前通話或恢復被保持的通話。
- 結束通話
結束當前通話。
- 添加通話
呼叫一通新的電話。
- 點擊 MENU 鍵—開始錄音
錄製通話語音。

3 功能表

(※以下部分功能視具體機器功能支援情況而定)

3.1 文件管理

文件管理中分 `sdcard` 和 `sdcard2`，`sdcard` 是手機本機的記憶體，而 `sdcard2` 是外置 SD 卡，在文件管理中能分別對其快速查找文件，可新建檔，刪除檔，對現有檔進行編輯。

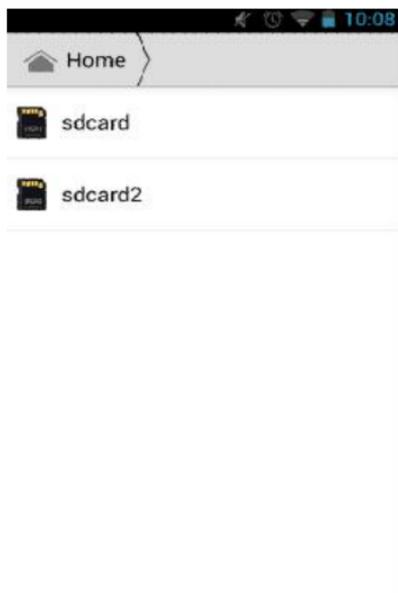

3.2 發送電子郵件

您可以將電子郵件資訊發送給擁有電子郵寄地址的任何人。

進入程式並設置好帳戶，此時可點擊電子郵件帳戶進入已建的帳戶，可進行啟動、編輯、新建帳戶、刪除操作，可同電腦一般收發電子郵件。該程式需要網路支援。



3.3 撥號


撥打電話，螢幕功能表選項可讓您快速訪問通

話記錄、連絡人和數位撥號鍵盤（用於手動撥號）。



3.4 3G 視頻通話

3G 卡視頻通話，在電話簿中點擊號碼頭像，選項中您可以快速：撥打、短信和視頻通話。在視頻通話中您可以選擇靜音、切換機器人頭像、關閉聲音、截取照片存入 SD 卡等應用。

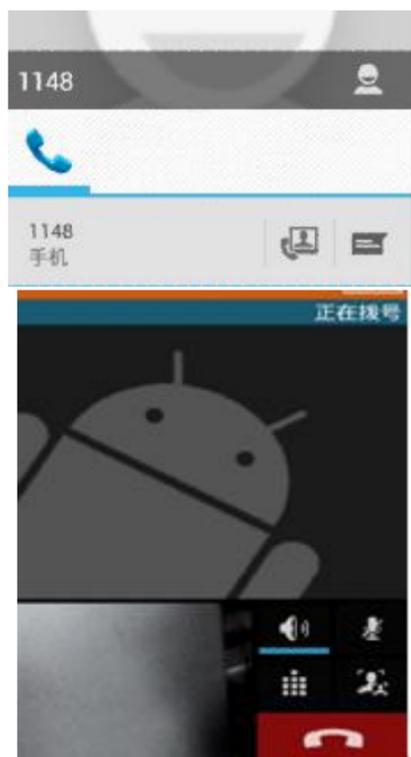


3.5 計算器

您的手機為您提供了一個具備四個基本功能的計算器，方便您進行簡單運算。

按  可按位清除最近的輸入或結果。

注意：此計算器精確度有限，會產生舍入誤差，敬請諒解。

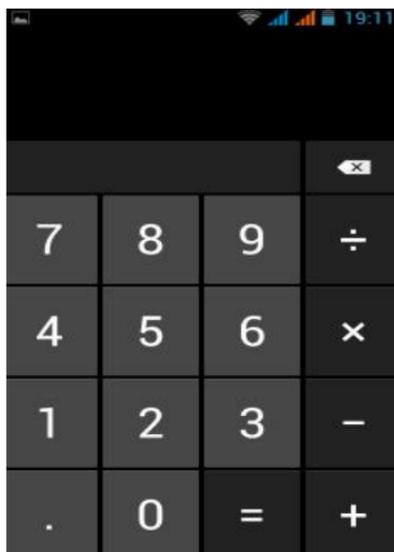

3.6 流覽器


可讓您在手機上進行飆網及查看網頁，就像是在電腦上一樣。您可以在手機上創建書簽並將書簽與電腦同步。可直接從主螢幕快速訪問您所喜愛的網站。

您可以用縱向或橫向模式來查看網頁。網頁會隨著手機的轉動而轉動，並且會自動調整以適合頁面。



3.7 答錄機

可錄製音訊檔。

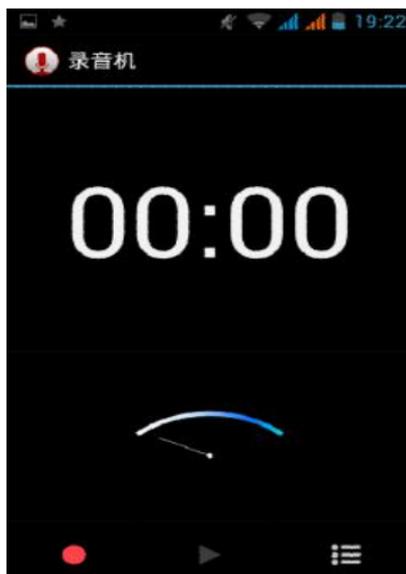

開始錄音：輕按 

結束錄音：輕按 

播放錄音：輕按 

錄製成功保存的音訊檔自動保存到手機中，點擊 **Menu** 鍵，可對錄音進行相關操作和設置，在檔管理中可以看到該檔，並可選擇多種播放工具。

3.8 日曆

可讓您隨時訪問您的日曆和事件。您可以分別查看日曆，也可以同時查看若干個日曆。

進入頂部選項選擇是按日 周 月方式查看，開啟以周（月）查看，顯示的日曆將以周（月）的方式呈現，更方便您查看日程表和新增事項。



3.9 設置



進入功能表根據需要對手機進入個性化設置。

SIM 卡管理：可對 SIM 卡進行一些管理和設置。

WLAN：開啟關閉 WLAN，並進行相關設置。

藍牙：開啟關閉藍牙，並進行相關設置。

流量使用情況：讓您清楚的瞭解自己的流量相關情況

更多：點擊更多可對飛行模式、VPN 等進行設置

情景模式：有標準、靜音、會議和戶外模式供選擇。同時也可對幾種情景模式進行個性化設置。

選擇一種模式進入個性化設置，可操作的內容有振動、音量、手機鈴聲、通知鈴聲和按鍵操作音等。

顯示：打開可對手機亮度、壁紙、自動旋轉螢幕、休眠、字體大小等進行個性化設置。

存儲：顯示存儲卡和手機的記憶體。

電池：顯示電池詳細使用情況。

應用程式：可對手機上的應用程式進行查看、管理、刪除等操作。

帳戶與同步：對手機帳戶與手機進行同步設置。

位置服務：設置定位時使用的服務。

安全：可對設置解鎖圖案、SIM 卡上鎖、SD 卡安裝進行設置。

語言和輸入法：選擇語言和對輸入法進行設置。

備份和重置：重置 DRM 和恢復出廠設置清除手機上的所有個人資料。

日期和時間：設定當前時間與日期。

定時開關機：設定時間，在設定時間到自動開機或關機。

協助工具：可設置使用一些手機輔助選項。

開發人員選項：設置一些開發人員需要用到的選項。

關於手機：查看手機當前的型號、服務狀態、手機的軟體和硬體資訊等。

3.10 時鐘

■ 時鐘

進入功能表，顯示當前時間。




■ 鬧鐘

本手機可設定多組鬧鐘。選擇其中一個鬧鐘，可對之進行編輯和個性化設置。



3.11 收音機

進入收音機前，需要插入耳機線，方可以搜索頻道。

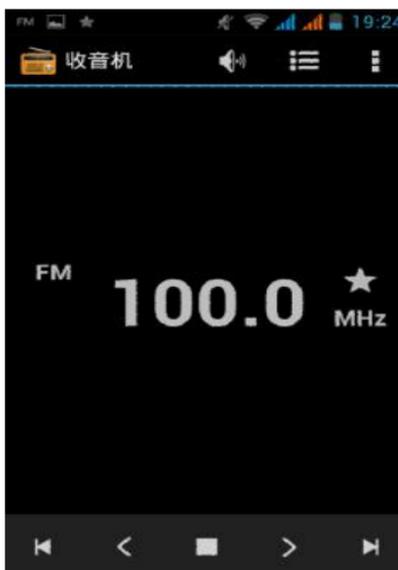

名詞解釋：

頻道清單：調頻廣播頻道清單清單，選中任一頻道可以播放。(最多可保存 20 個頻道)。

搜索：選擇此項可以自動搜索頻道並生成清單。


外放：按此項外放廣播。

和：輕按切換頻道。

和：輕按播放和暫停。

3.12 搜索

本地搜索您所需要的資訊。

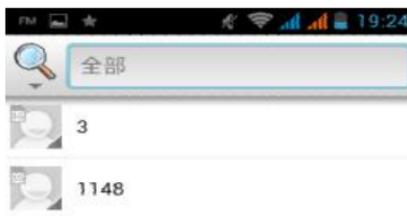

3.13 連絡人

可讓您輕鬆地查看朋友和同事的電話，翻閱通信錄，點擊進入可以呼叫號碼，或者您可以直接從主螢幕打開“連絡人”，或者在“撥號”應用程式內打開它。



新建連絡人：

直接在手機上輸入連絡人或從 SIM 卡導入連絡人（您可以添加的連絡人的數量僅受手機上的記憶體的限制。）

搜索連絡人：

在連絡人介面按搜索鍵，會彈出搜索欄，在此輸入內容，您可以在手機上搜索聯繫人中的名字、姓氏和公司名稱，在搜索欄中鍵入時，具有匹配資訊的連絡人會立即隨之出現。

編輯連絡人：

在連絡人介面按搜索鍵按添加連絡人鍵對連絡人的相關資訊進行編輯。

刪除連絡人：

打開選項，選擇“刪除連絡人”，刪除當前連絡人。

在功能表選項中您還可以對連絡人進行帳戶分享與同步、導入匯出等操作。

3.14 圖庫

圖片管理工具，一般會顯示縮圖首頁，支援儲存、設定為背景及分享功能。



3.15 無線鍵盤

開啟藍牙，添加新設備，配對了無線鍵盤即可以使用。



3.16 相機

您的手機提供照相機的功能，無論去哪裡，您都有好用的照相機和攝像機手機可以拍高解析度照片和高清視頻，如同專業的相機，它也支援了防抖、人臉美化、全景拍照、高動態範圍、零延遲快門等高級相機功能，您可以進行相關的個性化設定。



3.17 信息

資訊可讓您與任何使用具備 SMS 功能的設備

的連絡人交流短信。資訊也支援彩信，因此您可以給其他具備彩信功能的設備發送照片、視訊短片（iPhone 3GS 或新款機型）、連絡人資訊以及語音備忘錄。您可以輸入多個收件人，將短信同時發送給幾個連絡人。



【注】 短信或彩信支持可能並非在所有國家或地區都可用。使用短信可能需要另外付費。有關更多資訊，請聯繫您的運營商。

只要您在網路範圍內，您就可以使用“短信”。只要可以打電話，您就可以發送短信。您可能要為

發送的或接收到的短信付費，取決於您的網路運營商。

發送短信：輕按 ，然後輸入電話號碼或姓名，或者從您的通訊錄中選取連絡人。輕按鍵盤上方的文本欄，鍵入資訊，然後輕按“發送”。

選擇發送號碼後可在功能表選項選擇對其呼叫、添加主題、附加、插入表情、更多等操作。

在選項中可選擇設置對資訊的數量限制、發送報告、鈴聲選擇等相關進行設置。

3.18 藍牙距離感應器

藍牙距離感應裝置主要實現了藍牙的監控與報告功能。監控方通過檢查兩個藍牙設備的信號強度，來判斷藍牙設備是否已超出藍牙射頻的範圍從而發出警報提示音。

報告方的啟用的途徑：設置---無線與網路---藍牙設置---藍牙高級設置---藍牙距離感應，將其核取方塊勾上。

監控方的啟用可以在主功能表裡打開：主菜單—藍牙距離感應器




3.19 通知菜單

主介面滑動下拉式功能表您可以看到手機中應用消息提示，並且可以選擇 WIFI、藍牙、GPS、離線模式開啟和關閉，在資料連接中您可以選擇當前的 SIM 進行 GPRS 資料連接。左右滑動您將看到情景模式選項，方便您的使用。



3.20 下載內容

您可以在流覽器中下載您需要的東西和圖片，將列入下載內容功能表裡面。

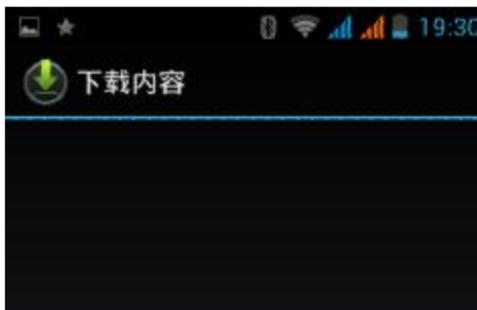

3.21 音樂

可用來盡情享受收藏的音訊檔。進入可看到播放清單、歌曲、專家、藝術家等菜單。



暫停播放歌曲 輕按 **||**

繼續重播 輕按 **▶**

跳到下一首歌曲，
或者有聲讀物 輕按 **▶⏪**

前往上一首歌曲，
或者有聲讀物 輕按 **⏩▶**

倒回或快進

觸摸並按住



或



不放。

您按住該控制越久，歌曲倒回或快進的速度就更快

跳到歌曲中的
任意位置

拖移播放進度條即可

3.22 通話記錄

進入通話記錄可查看未接、已接、呼出的記錄。點擊一個記錄可查看來電時間、進行呼叫、發送短信、添加到連絡人等功能，選項功能表項目下可以清除通話記錄、設置快速撥號。



3.23 窗口小部件

主功能表應用程式右方顯示視窗小部件，長按該部件即可托放入主螢幕上您希望的位置，以方便您進入該程式。



3.24 選擇壁紙來源

長按主螢幕，會出現選擇壁紙來源選項，您可以設置自己喜歡的壁紙。



4. 輸入文本

使用鍵盤輸入文本，如聯絡資訊、電子郵件、短信和網址。鍵盤會改正拼寫錯誤，預測您將鍵入的內容，以及在您使用它的過程中學習。

智慧鍵盤可能在您鍵入時自動提出改正建議以說明阻止鍵入錯誤的單詞，取決於您正在使用的應用程式。

輸入文本：

1 輕按文本欄（如備忘錄或新連絡人）以調出鍵盤。

2 輕按鍵盤上的鍵。

剛開始時，可以僅用食指鍵入。使用熟練後，可用兩個拇指以更快地鍵入。

鍵入時，字母會出現在您的拇指或其他手指的上方。如果您觸摸到錯誤的鍵，您可以將手指滑動到正確的鍵。只有在手指離開鍵後，字母才會被輸入。





刪除上一個字
元

輕按  鍵。

鍵入大寫字母

輕按  鍵，然後輕按字母。

鍵入數字

輕按  鍵，然後輕按數字。

鍵入符號

輕按  鍵，然後輕按符號。

快速鍵入空格

連按兩次空白鍵。

輸入法切換

長按  鍵調出鍵盤。

5 SD 卡介紹

本手機支援 SD 存儲卡功能以擴展存儲空間。
請按照 SD 卡標識插拔存儲卡。

作為手機的記憶體之一，SD 卡在出廠時被設
為默認記憶體。您無需做任何設置就可以直接使用。

作 U 盤使用：若“手機——資料線——電腦”連接
ok 後，電腦上出現提示找到新硬體，並有提示框顯示
要安裝“MT65xx Android Phone”，如下圖：

欢迎使用找到新硬件向导

这个向导帮助您安装软件：

MT65xx Android Phone




如果您的硬件带有安装 CD 或软盘，请现在将其插入。

您期望向导做什么？

- 自动安装软件 (推荐) (A)
- 从列表或指定位置安装 (高级) (S)

要继续，请单击“下一步”。



請手機上檢查是否關閉相應功能表，依次選擇：
主功能表——設置——開發人員選項——USB 調試，
去掉“USB 調試”的勾選。



檢查確認完後，然後重新“手機——資料線——電腦”，在待機介面拉下通知功能表如下圖：



選擇“作為 USB 存放裝置使用”，系統會彈出如下介面：



選擇“USB 存放裝置”電腦上會彈出如下對話方塊：



可根據需要同步電腦上的檔到手機，或對存儲卡的檔進行管理。

選擇“MTP 存儲”支援本機做 U 盤功能，如果電腦不是 WIN7 系統的則需要安裝 MTP 驅動（可直接將 windows player 升級到最新 wmp11, 最新的版本自帶了 MTP 驅動）。

依據手機出現的提示一步步操作，這樣，可實現 U 盤上傳下載資料的功能。

選擇“相機 PTP”可將手機中的照片傳輸到電腦。

注：手機支援隨插即用，但在開機狀態下，不支援 T 卡的熱插拔。一般情況下不建議 SD 卡的拆除與安裝。

6 常見問題與解決辦法

若使用手機時出現異常情況 請參照下表排除。

常見問題	發生原因	解決辦法
接收不良	在接收不良地區使用手機，如高樓附近或地下室，無線電波無法有效傳達。	儘量避免。
	在通話密集時期使用手機，如上下班時間，線路擁塞造成無法通話。	儘量避免。
	與網路所建發射基站的遠近有關。	可要求網路服務提供商提供服務區域圖。
回音或雜音	因網路中繼線不良造成，是區域性的問題。	掛斷再重撥，中繼線可能更換較好的線路。
	某些通話地區線路不良。	

待機時間變短	待機時間與網路的系統設定有關。	處於接收不良的區域，請暫時將手機關閉。
	需要更換電池	更換新電池
	收不到信號時，手機將持續發射以找尋基站，消耗大量電池電量，造成待機時間變短。	請移到信號強的地方使用或暫時關閉手機。
無法開機	電池電量耗盡。	查看電池電量或充電。
SIM 卡錯誤	SIM 卡損壞。	與您的網路服務供應商聯繫。
	SIM 卡未裝好。	確定 SIM 卡已裝好。
	SIM 卡金屬面有汙物。	用乾淨的布擦試 SIM 卡金屬接觸點。
無法連接網路	SIM 卡無效。	與您的網路供應商聯繫。
	超出 GSM 服務區域。	向網路供應商查詢服務區域。

	信號微弱。	請移到信號強的地方重試。
無法打電話	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制設置。
	使用了固定撥號功能。	取消固定撥號設置。
PIN 錯誤	連續三次輸入不正確的 PIN 碼。	與您的網路供應商聯繫。
無法充電	電池或充電器損壞。	更換新電池或充電器。
	在低於-10°C 或高於 55°C 的環境中充電。	改變充電環境。
	接觸不良。	檢查插頭是否連接好。
無法添加電話簿記錄	電話簿存儲空間已滿。	刪除部分電話簿記錄。
無法設定某些功能	網路供應商不支援此功能，或您未申請此功能。	與您的網路供應商聯繫。

***請各尊貴客戶注意此簡易說明書為中性功能說明俾多款不同 ASK 型號，以上資料與真實型號會有些功能差別，敬請留意，本公司保留最終解釋權。**